

Ciao a tutti! Ho pensato di scrivere questa guida il più dettagliatamente possibile date le continue distorsioni e deviazioni create da utenti più o meno esperti circa l'argomento console-hacking più in vista del momento: Il Custom Firmware PS3. Sono usciti vari tipi di Custom Firmware (che per comodità chiamerò semplicemente cfw), il cfw di Geohot, di Waninkoko, di Kmaew e altri cfw minori e di minor importanza. Ho ovviamente provato tutti e tre i cfw e ho riscontrato maggiore stabilità e compatibilità con quello del russo Kmaew. Attualmente ho installato proprio questo e devo dire che è il cfw con minor frequenza di freeze e crash. Bando alle ciance e iniziamo subito:

PRIMA DI INSTALLARE QUESTO CFW RICORDATEVI CHE DOVETE ESSERE CON IL 3.55 ORIGINALE!

ATTENZIONE: questa guida al solito è a scopo puramente didattico. Non ci prendiamo responsabilità se i vostri device subiscono danni o se perdetevi il diritto alla garanzia. L'hacking consente di migliorare la tecnologia e la sicurezza, lo scopo è mettere in risalto i problemi e le falle e trovare nel contempo una soluzione.

Occorrente:

- Firmware 3.55 ORIGINALE SONY che trovate qui: [Download](#)
- Custom Firmware di Kmeaw 3.55 che trovate qui: [Download](#)
- Fix Permission: [Download](#)

- Una pendrive USB formattata in FAT32
- Una PS3 FAT/SLIM con firmware fino a 3.55 (già installato)

Svolgimento:

Scaricare tutto il materiale e creare una cartella sul desktop. Mettere tutti i downloads dentro la cartella. Iniziamo con l'aggiornare la vostra PS3 al Firmware 3.55:

Prendete la pennina USB inseritela nel PC ed entrate in risorse del computer, tasto destro sull'icona della pennina e selezionate formatta. Se siete User Linux andate con Gparted e formattate in FAT32. Create nella root del pennino una cartella con il nome PS3 e all'interno di essa un'altra cartella con il nome UPDATE (Scrivete tutto in maiuscolo).

All'interno della cartella UPDATE inseriamo il Firmware originale Sony PS3UPDAT.PUP in


modo da avere G:PS3UPDATEPS3UPDAT.PUP dove G è la lettera unità del pennino. Quindi scollegiamo la pennina e la inseriamo nella porta USB a sinistra della PS3. Accendiamo la console e andiamo in Impostazioni -> Aggiornamento del sistema -> Aggiorna tramite supporti di memorizzazione, avviamo l'aggiornamento e aspettiamo la fine.


Al riavvio potete controllare se il Firmware della console è stato aggiornato.


Scollegiamo la pennina dalla PS3 e andiamo nuovamente al computer Cancelliamo dalla cartella UPDATE il Firmware ORIGINALE Sony e mettiamo al posto di esso il Custom Firmware di Kmeaw PS3UPDAT.PUP. Ora scollegiamo la pennina dal computer e inseriamola nella porta USB della PS3 SPENTA!

Ora avviate le PS3 il modalità RECOVERY come descritto qui sotto:

- Tenere premuto a lungo e dall'inizio il tasto di accensione: il sistema PS3 si accenderà e si spegnerà da solo.
- Una volta che la console si sarà spenta, premete e tenete premuto il pulsante: sentirete un primo beep, poi un secondo beep, ed infine 2 beep consecutivi molto veloci (bi-bip)
- Appena sentite questo bi-bip rapido rilasciate il pulsante di accensione
- Il sistema chiederà ora di collegare il controller tramite USB e di premere il pulsante PS
- Apparirà il menu di ripristino:

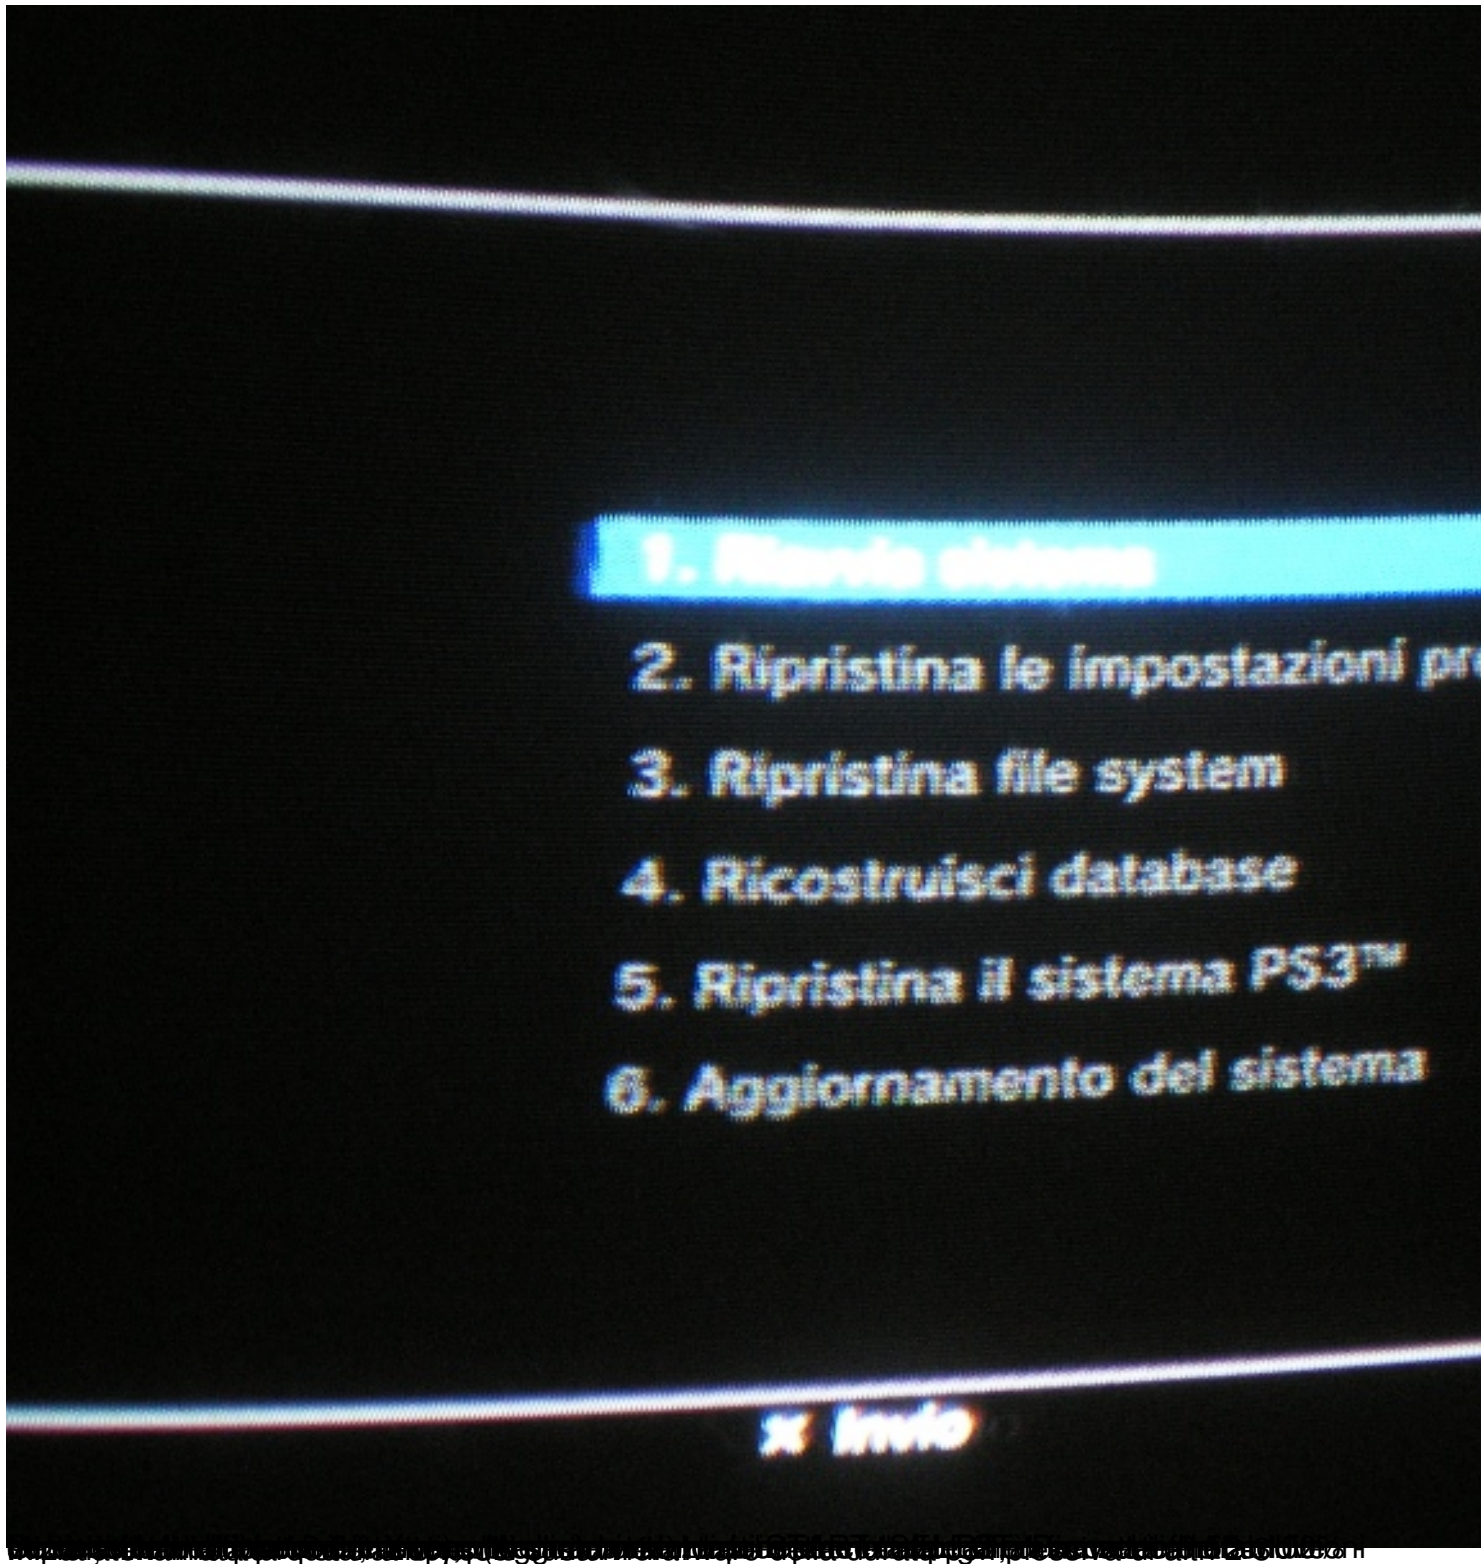

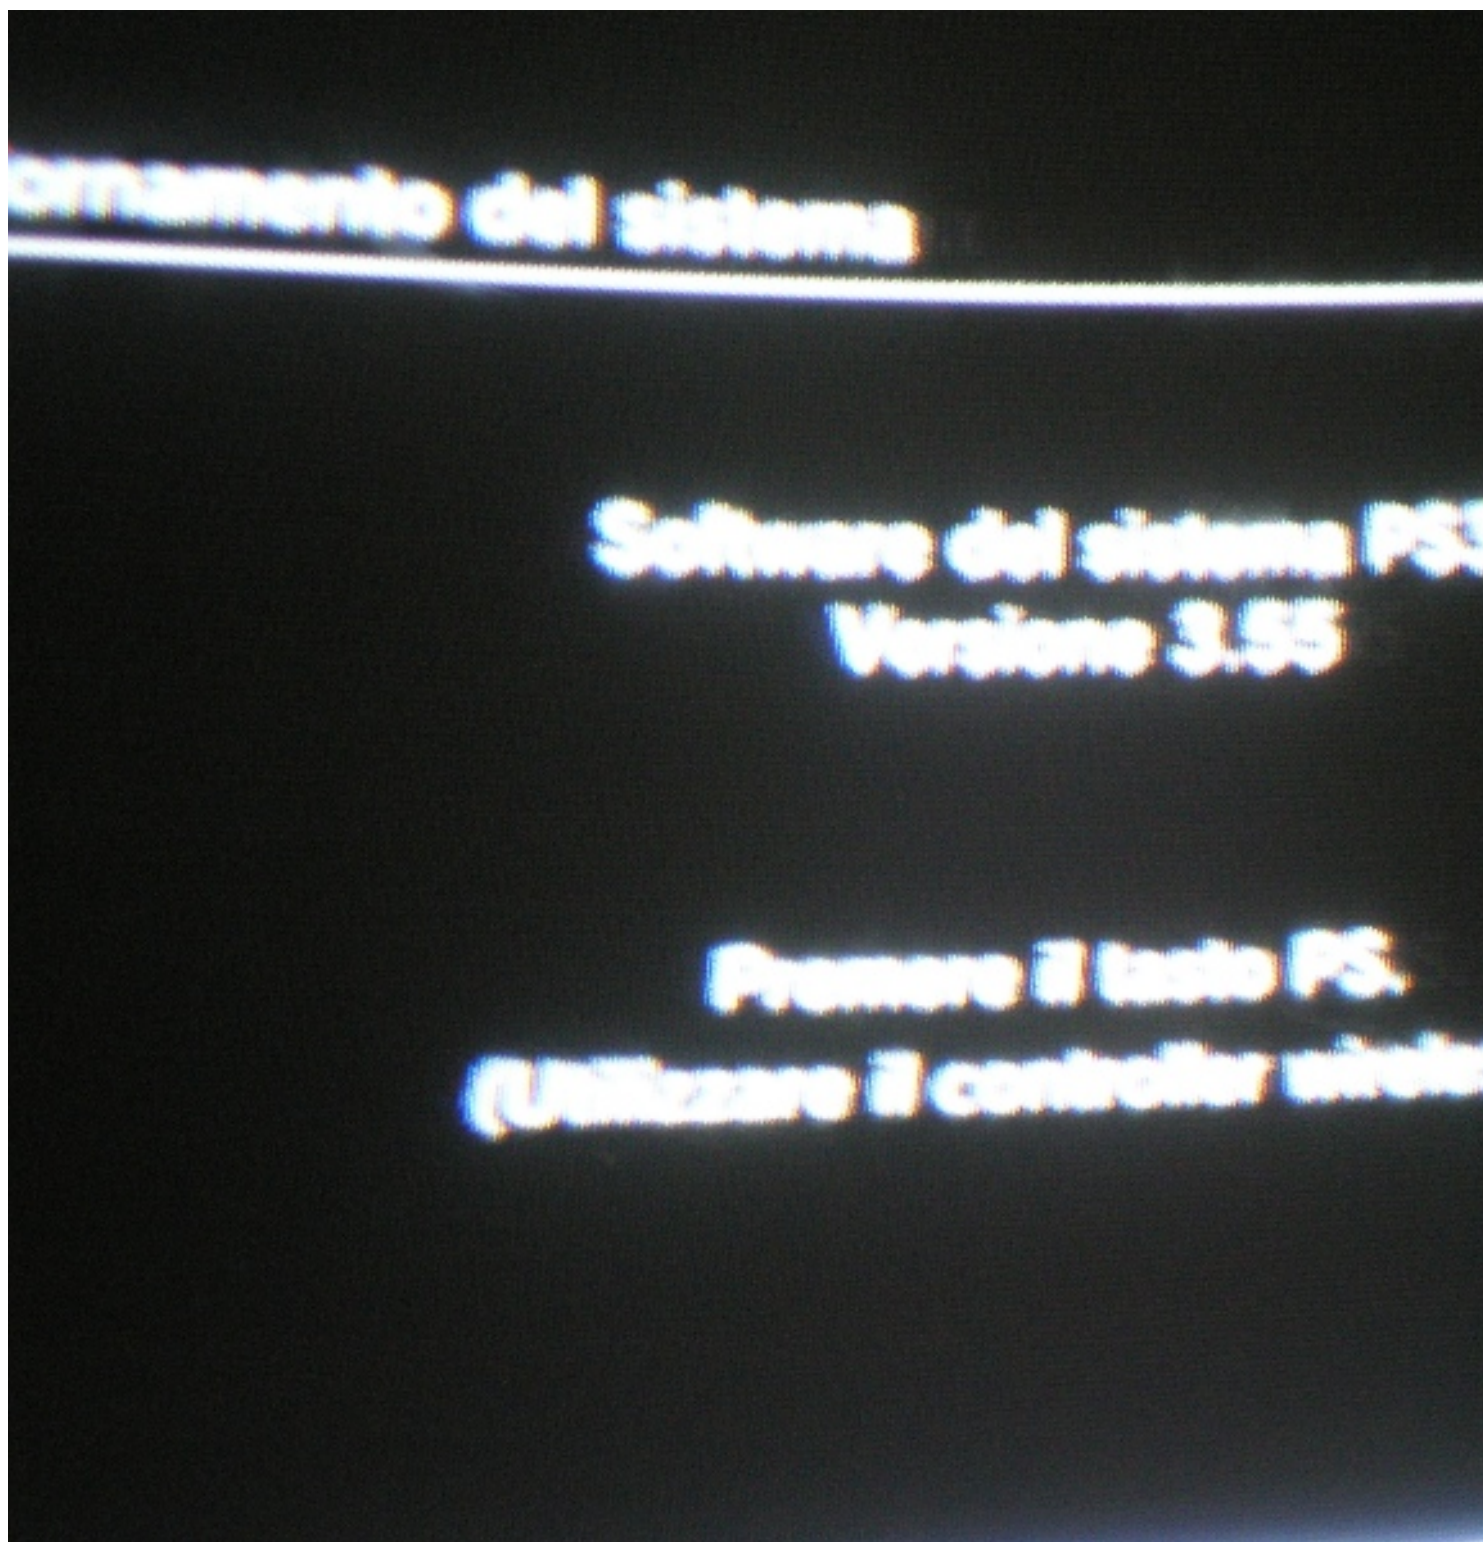

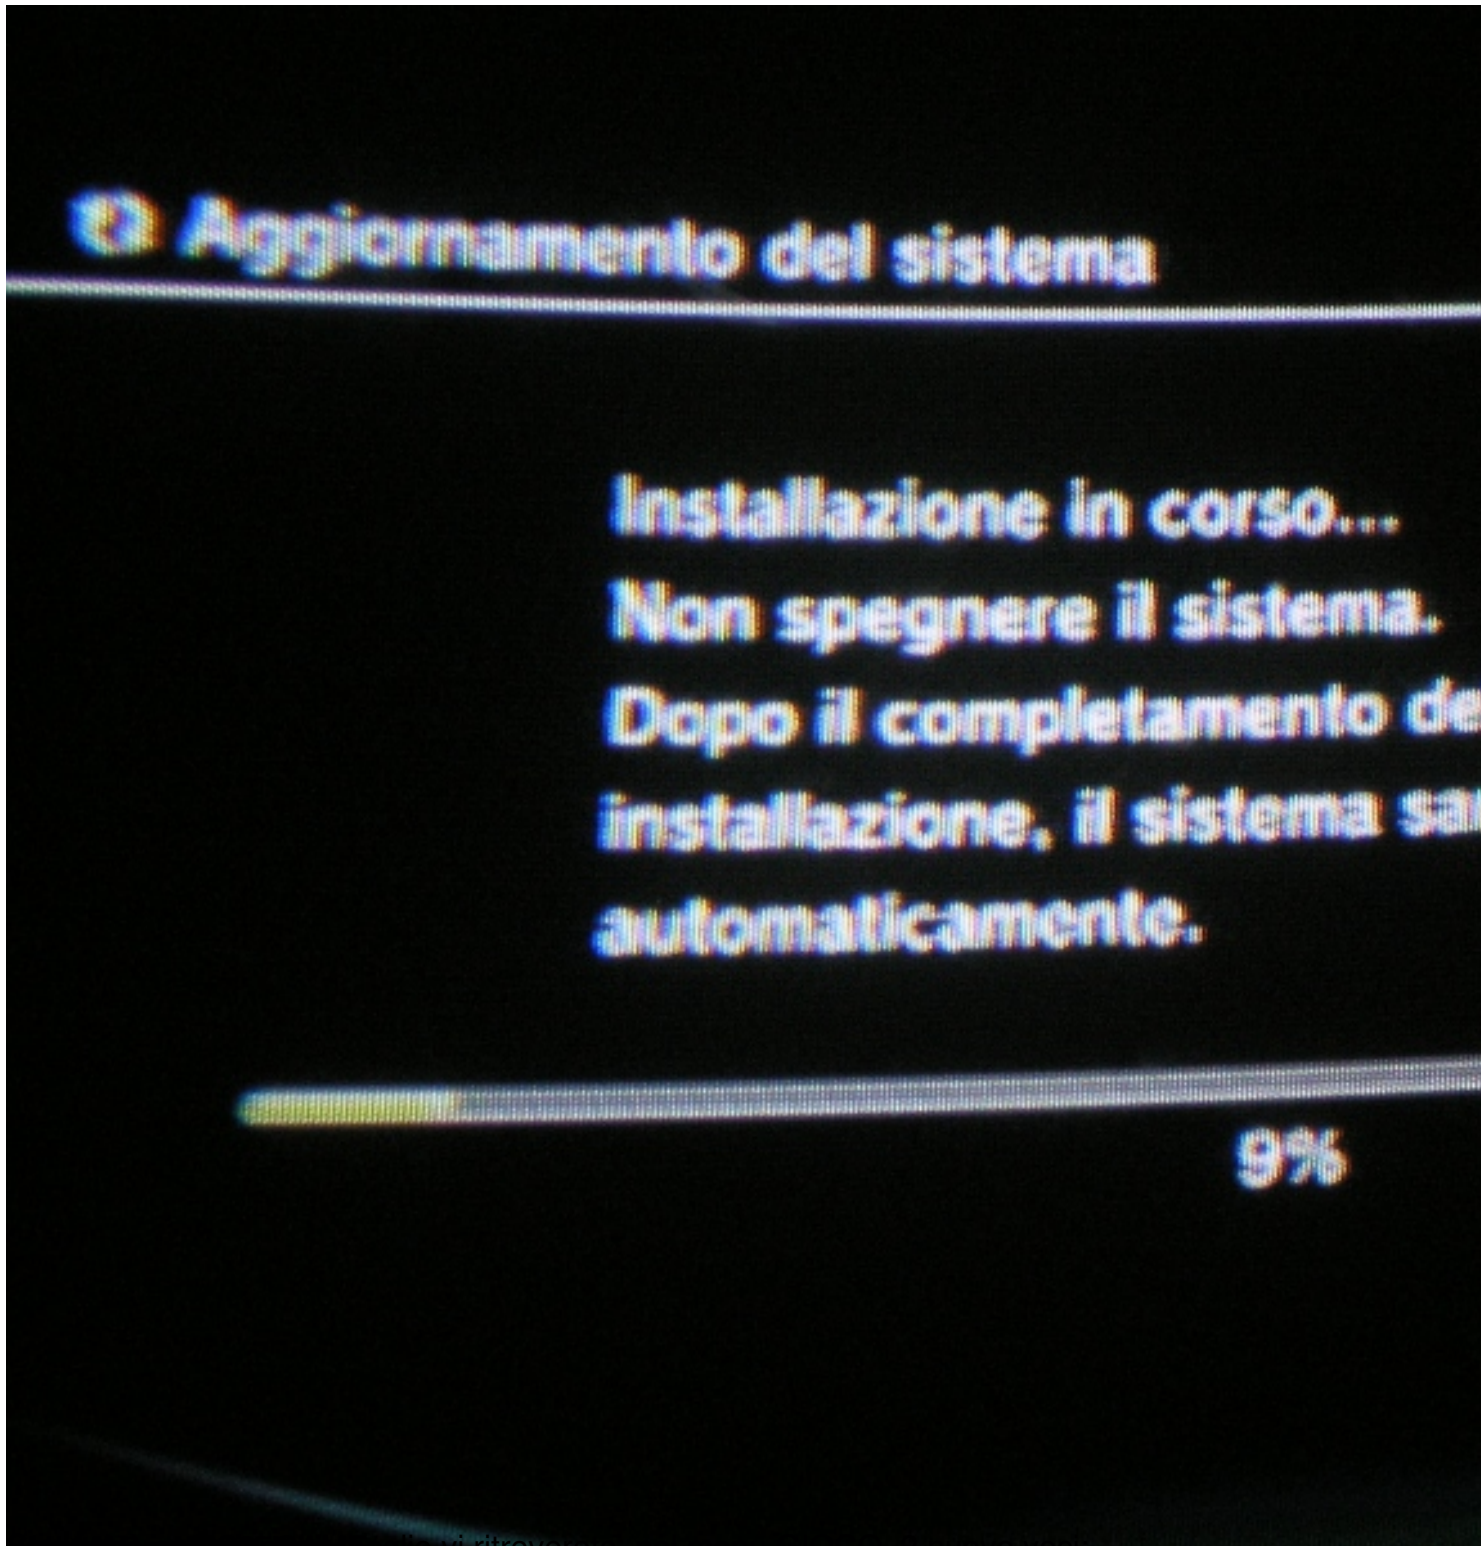

Se si desidera aggiornare il sistema, si può farlo dal menu CROCO, 2. Invece, se si desidera...



Copyright © 2005-2006 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved. This software is the property of Sony Computer Entertainment Inc. and is used under license. No part of this software may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior written permission of Sony Computer Entertainment Inc.



6. Invece di "Esce" non si va in nessuna direzione, e si continua a premere il quadrante "X" e il problema...!
Conclusioni

[THREAD FORUM UFFICIALE](#)

[Article] Ubuntu 11.04 work in progress...

[Howto] Installare Debian su ps3 cfw 3.55 work in progress...